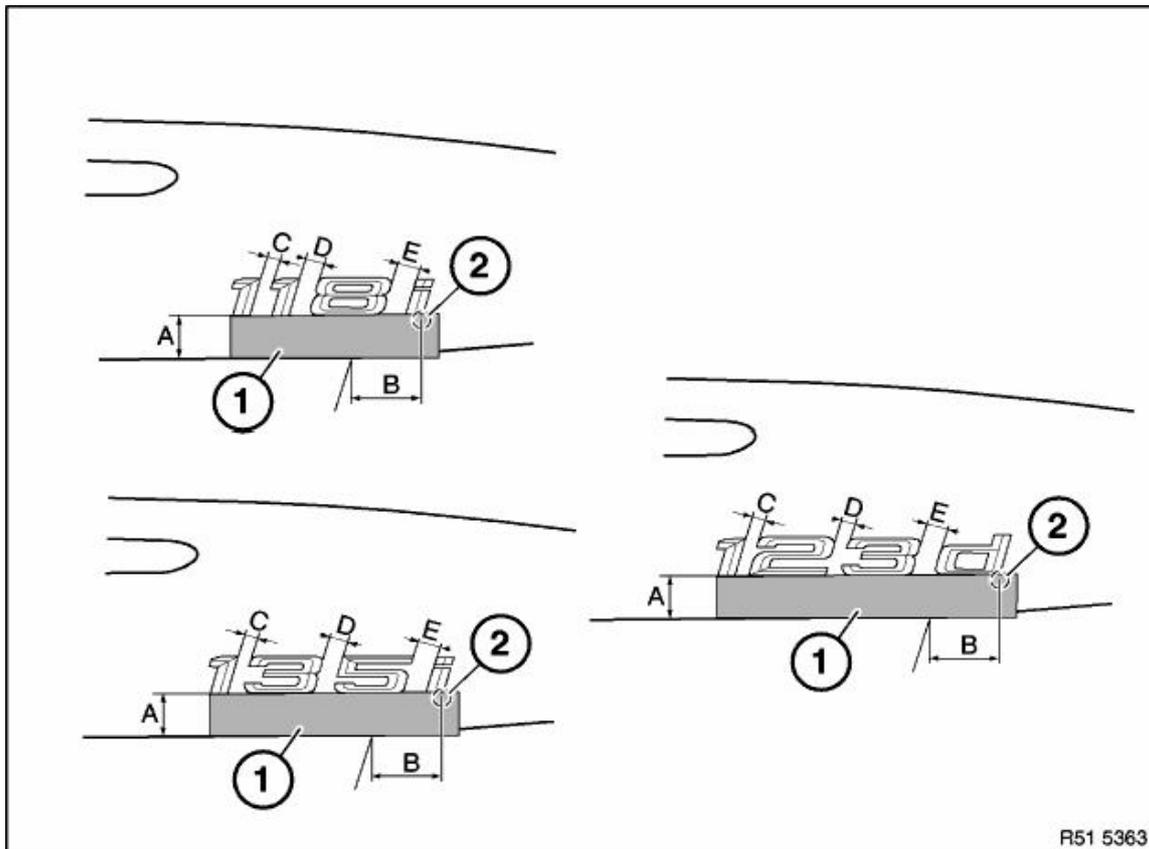


**Achtung!**

Hinweise zur Schriftzugverklebung sind Grundlage dieser Reparaturanleitung und müssen unbedingt eingehalten werden.

Anbaumaße (E82/E88):

R51 5363

Klebeband (1) waagrecht nach Maß "A" aufkleben.

Bezugspunkt (2) nach Maß "B" markieren.

Modell-Bezeichnung an Bezugspunkt (2) ansetzen und aufkleben.

Maße:

A = 23,5 mm

B = 26,5 mm

Hinweis:

Maße C, D und E sind nur zur Info, da durch Trägerfolie festgelegt.

118 i: C = 5,5 mm, D = 8 mm, E = 16 mm

120 i...128i: C = 8 mm, D = 6,5 mm, E = 16 mm

135 i: C = 6,8 mm, D = 6,5 mm, E = 16 mm

118 d: C = 5,5 mm, D = 8 mm, E = 13,5 mm

120 d...123 d: C = 8 mm, D = 6,5 mm, E = 13,5 mm